


FUNtainer (F4010)

Nerezová vakuově izolovaná láhev s
brčkem pro děti

Děkujeme Vám za zakoupení Thermos® nerezové vakuově izolované láhve. Před použitím si prosím přečtěte tento návod. Po přečtení si jej prosím uchovejte pro budoucí referenci.

Schéma výrobku

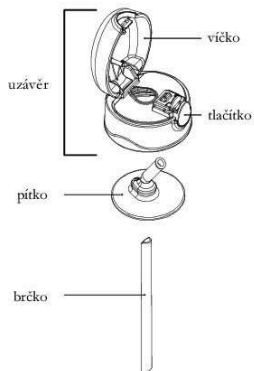

Návod k použití

1) Otevření uzávěru

Povolte uzávěr proti směru hodinových ručiček. Nepovolujte uzávěr s otevřeným víčkem!

2) Naplnění termosky

Naplňte nápoj až do výšky cca 1 cm pod vrchní okraj těla termosky. Při přeplnění může dojít k vytlití nápoje během utahování uzávěru. Pro dosažení lepších izolačních výsledků předehejte/vychlaďte termosku teplou/studenou vodou po dobu cca 1 min.

3) Uzavření uzávěru

Utáhněte uzávěr ve směru hodinových ručiček. Neutahujte uzávěr s otevřeným víčkem!

4) Pítí nápoje

Při otevření a pití, držte termosku ve svislé poloze, aby nedošlo k vytlití nápoje.

5) Uzavření víčka

Správné uzavření víčka je doprovázeno slyšitelným cvaknutím.

Sundání a nandání těsnění/brčka

Termosku můžete složit/rozložit dle schématu výrobku. Po složení výrobku se vždy ujistěte, že pítko i brčko je ve správné poloze a vyzkoušejte těsnost termosky nalitím menšího množství nápoje do termosky a obrácením dnem vzhůru.

Údržba

- Před prvním použitím a po každém použití vždy termosku vymyjte vlažnou vodou a nechte důkladně vyschnout.
- K čištění můžete použít neutrální neabrazivní mycí prostředek, bělidlo na bázi kyseliny.
- Uzávěr, pítko i brčko jsou navrženy pro mytí v myčce (max. 65°C) – nímění pro nejlepší výsledek se doporučuje ruční mytí.
- Jednou ročně zkontrolujte těsnost termosky, popřípadě vyměňte opotřebované díly za nové – viz kapitola Náhradní díly.

Bezpečnostní pokyny

- ✗ není vhodné pro bublinkové nápoje, sypaný čaj a rychle se kazící nápoje jako mléko, mléčné nápoje, džem, používejte pouze pro nápoje,
- ✗ kontrolujte pravidelně pítko na poškození od zoubků a případně jej vyměňte za nové,
- ✗ není určeno pro vařící a horké nápoje – může dojít k opaření,
- ✗ nepoužívat ostré předměty, nenechávejte tělo termosky ve vodě,
- ✗ nedávejte na rozpálené předměty, nedávejte do mikrovlnné trouby,
- ✗ nepoužívejte ředidlo, benzín, drátěnku, čisticí prášek,
- ✗ není určeno pro děti do tří let,
- ✗ tělo termosky není vhodné do myčky.



Specifikace

Objem: 355 ml

Hmotost: 240 g

Rozměry: výška – 190 mm
průměr – 70 mm



*Isolační výkon je udáván v hodinách. Měří se doba, za kterou se změní teplota nápoje z výchozí do koncové hodnoty, přičemž teplota prostředí je 20°C. Keeps Warm: výchozí teplota 45°C, koncová teplota 30°C. Keeps Cold: výchozí teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

Náhradní díly

Uzávěr, pítko a brčko jsou *opotřebitelné díly* – pravidelně kontrolujte, zda nejsou díly opotřebovány a případně je vyměňte za nové.

Náhradní díly: 1) pítko + brčko

2) uzávěr

Náhradní díly si můžete objednat na <http://www.thermos-cz.cz> nebo u svého prodejce.

Kontakt

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

THERMOS®
2.000 s.r.o.
U Hřebčince 2536
39701 Písek

Tel.: +420-382-226-333
Fax: +420-382-226-222
Web: <http://www.thermos-cz.cz>
Email: info@thermos-cz.cz

