

KOMPLET PULTÍK SE STABILIZAČNÍMI BOTIČKAMI K ŽIDLI JITRO® - BABY




Obsah dodávky:

- 2x područky (PPP, LPP)
- 1x pultíková deska (PU)
- 1x pásek se dvěma druky a sponou (MP)
- 1x tyčka s kuličkami (T, K1, K2)
- kšandičky (KŠ)
- stabilizační botičky (SB)

Kování:

- 2x vrut (V)
- 2x spodní část druku (D)
- 2x šroub (ZŠD)
- 2x matice (DM)
- 8x šroub na připevnění botiček (ŠB)

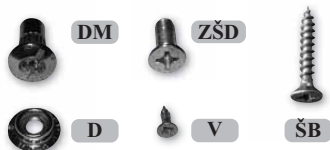


Montážní postup:

1. Přišroubujeme područky k bokům židle před montáží zádočných opěrek, nasadíme je do jediné možné polohy – do druhého a třetího otvoru shora v boku židle.
2. K bokům židle potom připevníme opěrky zad. Pro děti do dvou let použijeme obě opěrky zad. Vyšší z nich (ZVO), vložíme do prvního otvoru shora v boku židle v případě, že sedák musí mít dítě vzhledem k vašemu stolu v nejvyšší poloze. Pokud sedák bude mít dítě nastavený ve druhé drážce shora, nasadíme širší opěrku do čtvrtého otvoru shora, obloukem směrem dolů. Tím zamezíme podklouznutí malého dítěte prostorem pod opěrkou.
3. Na uží z opěrek zad u židle navlékneme oko kšandiček před fixací opěrek i do druhého boku židle.



Správně umístěná zvýšená opěrka zad

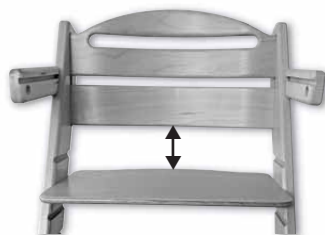

Nesprávně umístěná opěrka – otvor pod ní je pro nejmenší děti příliš velký

4. Do spodní strany menšího ze sedáků zašroubujeme pomocí vrtů (V) spodní části druků (D) do vzdálenosti, jaká je mezi druhy na pásku. Potom pásek zabraňující podklouznutí dítěte připevníme. Po nastavení jeho délky, ho raději zafixujeme přišitím.

5. Tyčku s kuličkou provlékneme nejdříve otvorem v jedné područce, navlékneme konce kšandiček a také pásek proti podklouznutí dítěte.

6. Potom tyčku provlékneme i druhým otvorem v područce a na její konec zašroubujeme kuličku.

7. Stoleček zasuneme do drážek v područkách, nastavíme jeho hloubku a pomocí kuliček přitáhneme.

V žádném případě nenechávejte děti sedět v přídržném zařízení bez dozoru!

Židle Jitro® – Baby s pultíkem a stabilizačními botičkami



Zapnutí pultíkových kšandiček na zadní části opěrek



Do spodní strany malého sedáku připevníme druhy pro fixaci mezinožního pásku (MP)

Stabilizační botičky

Obsah dodávky:

- 4x botičky (SB)
- 8x šroub na připevňovací botiček (ŠB)

